

**Ihr Regal besteht aus folgenden Einzelteilen:**

1. PVC-FüÙe




2. Profile (Steher) in den jeweiligen Höhen

Die **Profile** sind **gleichschenkelige L-Winkel**.  
 Sie müssen bei der Montage darauf achten, daß die Verjüngung der Lochung immer nach unten zeigt.  
**Die Lochungen müssen wie ein Schlüsselloch aussehen.**



3. Tiefenauflagen

Die Tiefenauflagen werden mit dem Profile verbunden.  
 Sie sind immer L-förmig.  
 Die tatsächliche Länge der Tiefenauflage ist immer um einige cm kürzer als die Gesamttiefe des Regals, da das Profil einige cm in der Tiefe aufrägt.

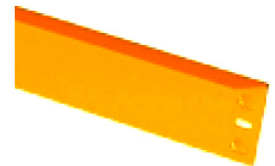


4. Längsauflagen

Die Längsauflagen werden mit den Profilen verbunden.  
 Sie sind je nach Ausführung L- oder C-förmig.  
 Die tatsächliche Länge ist immer um einige cm kürzer einige cm kürzer als die Gesamtlänge des Regals, da das Profil einige cm in der Länge aufrägt.



L-Auflage

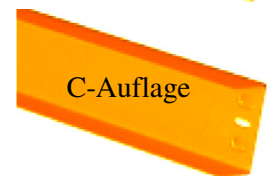

C-Auflage

5. Tiefenstreben

Die Tiefenstreben werden als zusätzliche Unterstützung der Fachböden eingebaut. Sie werden bei den in der Mitte befindlichen Noppen der Längsauflagen eingeschlagen.  
 Bitte darauf achten, daß diese plan eingeschlagen werden.

Es wurden zwar 3 Reihen Noppen in den Längsauflagen eingestanzt, doch für die Belastungsangaben in unserem Katalog benötigen Sie nur eine Tiefenstrebe, die in der mittleren Noppenreihe eingeschlagen wird.



**Bitte Beachten:**

- ❖ Bei den Längsauflagen ist die Artikelnummer eingestanzt. Die Auflagen müssen so eingebaut werden, daß die Artikelnummer gelesen werden kann.  
**Sie darf nicht auf dem Kopf stehen!**

**Montageschritte:**


Als erstes stecken Sie die schwarzen Füße auf die Profile. Dann verbinden Sie je zwei Profile mit den Tiefenauflagen in der von Ihnen gewünschten Fachhöhe. Achten Sie darauf, dass sich die Lochungen der Profile nach unter hin verzüngen.

**Die Lochungen müssen wie ein Schlüsselloch aussehen.**

Sie haben nun 2 Regalleitern erhalten (2x2 mit Tiefenauflagen verbundene Profile). Verbinden Sie nun die Regalleitern mit den Längsauflagen. Damit haben Sie Ihr Regal bereits so gut wie fertig.

Nun montieren Sie die Tiefenverstreben in der mittleren Noppenreihe der Längsauflagen. Bei den 1536 mm langen Regalen mit Stahlpaneelen benötigen Sie keine Tiefenstreben.

Der letzte Schritt der Regalmontage besteht darin, die Spanplatten (oder Paneele) einzulegen.

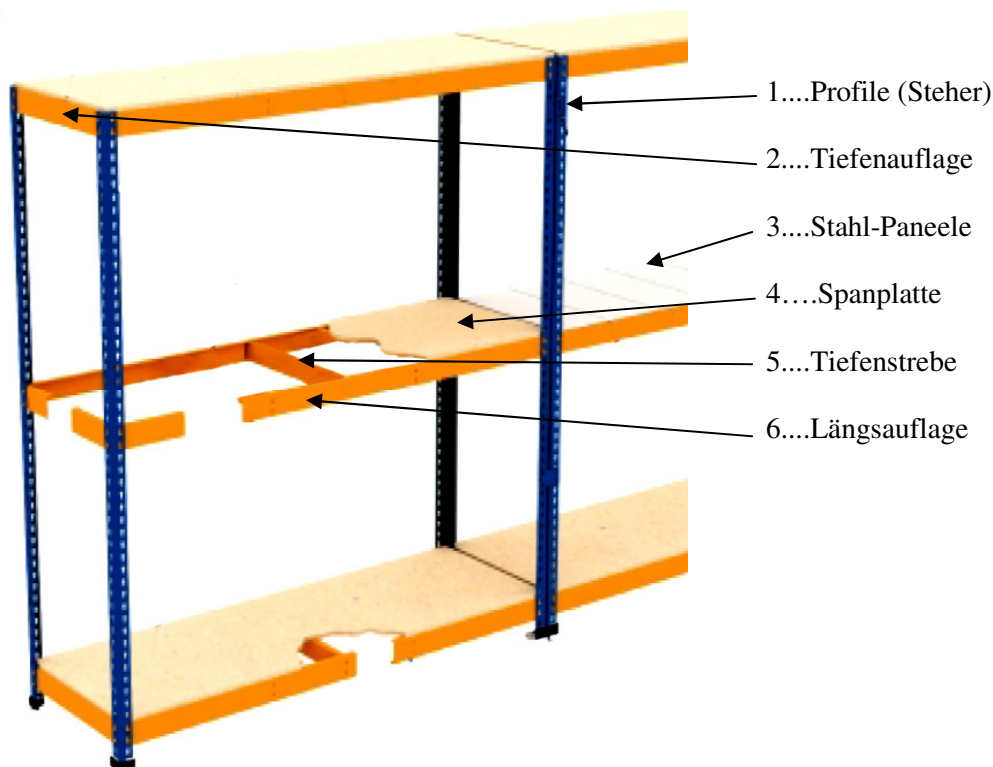

**HINWEIS:**

Wenn Sie zwei oder mehrere Regale nebeneinander aufstellen möchten, ist es zu empfehlen diese mit Regalverbindungsplatten zu verbinden. Diese werden in die Profile der zu verbindenden Regale eingesteckt. Um 2 Regale miteinander zu verbinden, brauchen Sie 4 Regalverbindungsplatten.

