


## Ihr Regal besteht aus folgenden Teilen:


1. PVC-FüÙe



2. Profile (Steher) in den jeweiligen Höhen

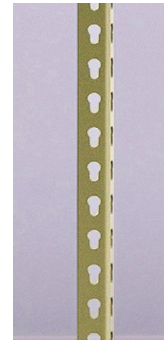

3. Auflagen

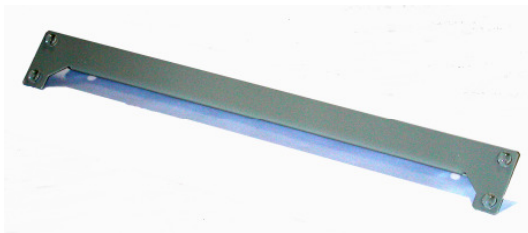

## **Beachten Sie bitte folgende Punkte:**


- ❖ Bei geringen Fachbodenabständen stellen Sie die **Fachböden von unten nach oben** fertig. Immer auch gleich die Spanplatten einlegen, da Sie diese sonst nicht mehr in die Auflagen bekommen
- ❖ Alle Regalteile haben eine eingestanzte Artikelnummer. Die Teile müssen so eingebaut werden, daß die Artikelnummer gelesen werden kann. **Sie darf nicht auf dem Kopf stehen!**
- ❖ Die Lochungen in den Profilen, in die die Auflagen eingeschlagen werden, haben Schlüsselochform. Die Verjüngung muß immer nach unten zeigen. **Die Lochungen müssen wie ein Schlüsseloch aussehen.**
- ❖ Zur Montage Ihres Regals brauchen Sie aufgrund der patentierten Steckverbindung nur einen Gummihammer.

Montageschritte:

Als erstes stecken Sie die schwarzen FüÙe auf die Profile. Dann verbinden Sie je zwei Profile (Steher) mit Auflagen in der von Ihnen gewünschten Fachhöhe.

Sie haben nun 2 Regalleitern erhalten (2x2 mit Auflagen verbundene Profile). Verbinden Sie nun die Regalleitern mit den Auflagen in der gewünschten Fachhöhe. Damit haben Sie Ihr Regal bereits so gut wie fertig.

Der letzte Schritt der Regalmontage besteht darin, die Stahlfachböden oder die Spanplatten einzulegen.

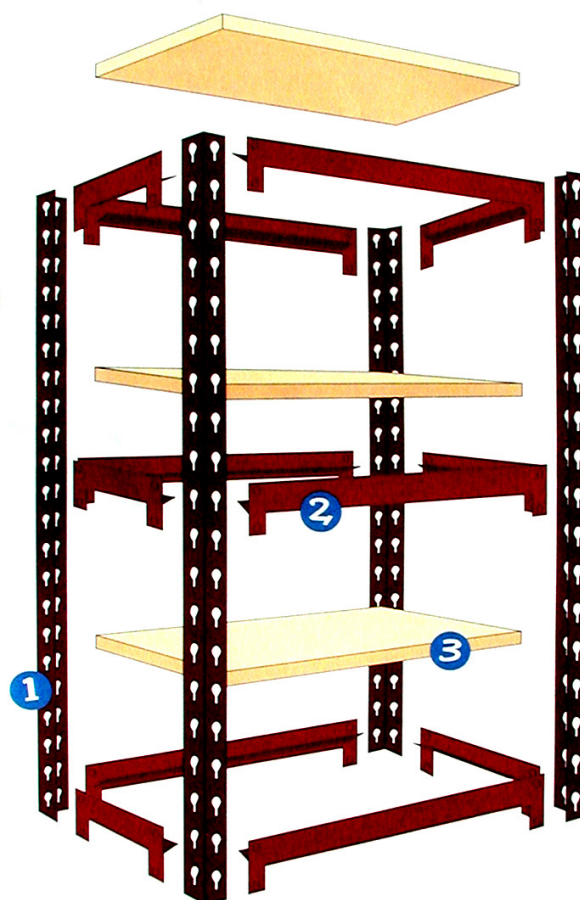

- 1 Steher
- 2 Auflagen
- 3 Spanplatte

Einlegen der MP-PLUS Stahlfachböden:  
Legen Sie Ihre Stahlfachböden immer mit der Umkantung nach unten in die Auflagen ein!



Wenn Sie zwei oder mehrere Regale nebeneinander aufstellen möchten, ist es zu empfehlen diese mit Regalverbindungsplatten zu verbinden. Diese werden in die Profile der zu verbindenden Regale eingesteckt. Um 2 Regale miteinander zu verbinden, brauchen Sie 4 Regalverbindungsplatten.

